


MAZACÍ PLÁN LISU

17.18 TUK LV2-3

8,9,10,11
LV23

12
L-J4

19
L-J4

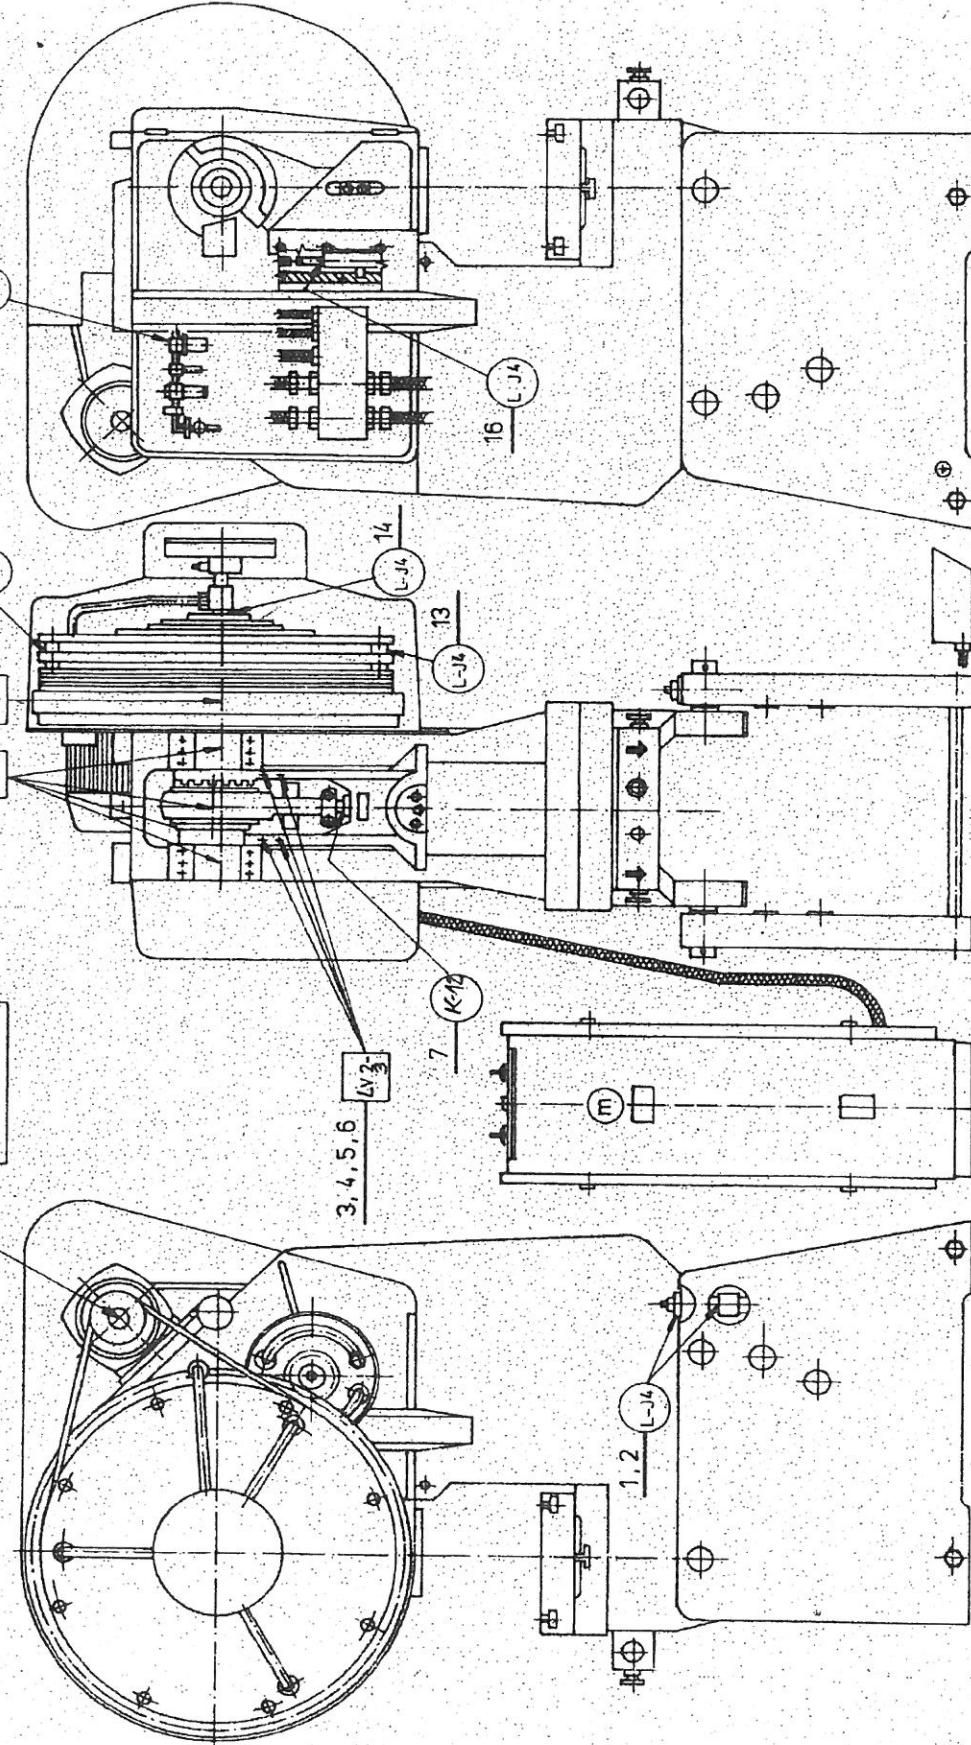

MAZACÍ BOD	MAZANÁ ČASŤ	MAZACÍ INTERVAL	MAZACÍ BOD	MAZANÁ ČASŤ	MAZACÍ INTERVAL
1.2	SRRUTKA PRESTAVOVANIA	OBČAS	14	LOŽISKÁ - ROTAČ. ČAPU	1 KRÁT ZA 3 MES
3,4,5,6	KLZNÉ VEDENIE BARANA	1 KRÁT TÝŽDENNE	15	LOŽISKÁ ZOTRAVÁNIA	1 KRÁT ZA 3 MES
7	ČAP GUĽOVÉJ SKRUTKY	PRED KÁZDOU SMÉNOU	16	PÚZDRO VYVAŽOVÁČA	1 KRÁT ZA 3 MES
8,9,10,11	LOŽISKA VÝSTREĐ. HRIADEĽA OJNICE A VÝSTRED. PÚZDRA	1 KRÁT ZA 6 MES.	17,18	LOŽISKÁ ELEKTROMOTORA	1 KRÁT ROČNE
12,13	PÚZDRA SPOJK. ČAPOV	1 KRÁT ZA 3 MES.	19	TLAKOVÁ MAZNICA	DOPLNÍT PRED KÁZDOU SMÉNOU

OSTATNÉ SÚČASŤKY S OBČASNÝM
POHYBOM MAZAJ PODĽA POTREBY

MAZÁNÍ LISŮ TYPU LEN 10 - 63

Lis není vybaven samočinným mazacím přístrojem. Všechny pohyblivé části vzduchového rozvodu jsou mazány naolejovaným tlakovým vzduchem.
Mazací body, interval a typ maziva uvedeny v příloze.

Doporučená maziva : **Mazací tuk LV2-3**

Olej OL-46

Olej J-4 Pro mazání pohyblivých částí vzduchového rozvodu
(mazání tlakového vzduchu)

Olej K12